

Блоки монтажные БМ
грузоподъемность 0,5–1,0–1,6–3,2–5,0 тонны


- Блоки предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом
- Блоки изготавливаются в двух вариантах: с осью и с крюком. Блоки грузоподъемностью 10
- Ролики блоков на подшипниках. Диаметр ролика соответствует стандартам по минимально
- Климатическое исполнение У1 и ТСЗ по ГОСТ 15150.
- Простое техническое обслуживание — проверка состояния деталей и подшипников, смазка

Монтажные блоки БМ

имеют следующие основные размеры

Модель D	Размер D1	B	B1
БМ-0,5	65	85	45
БМ-0,5-01	65	85	45
БМ-1,0Ш	120	140	65
БМ-1,0Ш-01	120	140	65
БМО-1,0Ш-01	120	140	65

БМ-1,6Ш	130	165	110
БМ-1,6Ш-01	130	165	110
БМ-3,2Ш	155	195	120
БМ-3,2Ш-01	155	195	120
БМ-5,0	205	260	120
БМ-5,0-01	205	260	120

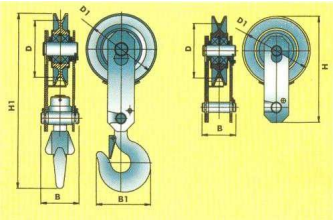

Блоки монтажные БМ:
основные характеристики

Модель	Характеристики

Грузоподъем- ность, т по ГОСТ 6627 применяемого каната	№ заготовки крюка Диаметр Масса, кг		
БМ-0,5	0,5	—	от 3,5 до 4,8
БМ-0,5-01	0,5	—	от 3,5 до 4,8
БМ-1,6	1,6	—	от 9 до 11
БМ-1,6-01	1,6	8А, 8Б	от 9 до 11
БМ-3,2	3,2	—	св. 11 до 14
БМ-3,2-01	3,2	10А, 10Б	св. 11 до 14
БМ-5,0	5,0	—	св. 14 до 18
БМ-5,0-01	5,0	12Б	св. 14 до 18

Технические характеристики
блоков монтажных БМ-1,0Ш; БМ-1,0Ш-01; БМО-1,0Ш-01

Грузоподъемность, кН (кг), не более	10 (1000)
Рекомендуемый диаметр каната, мм	4-5-6
Разрывное усилие каната, кН, не менее	1600
Крюк вращающийся типа 322А:	
грузоподъемность, кН (кг), не более	10 (1000)
Масса, кг, не более:	
БМ-1,0Ш	2.5
БМ-1,0Ш-01	2.8
БМО-1,0Ш-01	3.2

Дополнительная информация



В комплект поставки блока монтажного входит: Блок — 1 шт. Паспорт — 1 шт. Тара (деревянный ящик или картонная коробка) — 1 шт.

Перед началом эксплуатации блок должен быть испытан нагрузкой, равной 1,25 грузоподъемности блока монтажного, совместно с грузоподъемным механизмом, с которым он будет применяться. Время приложения нагрузки — 10 мин.

Во время подъема груза необходимо следить, чтобы отклонение ветви каната от плоскости вращения блока не превышало 6 град., и за правильной укладкой каната в желоб блока.

При отсутствии на крюке предохранительного замка допускается работа только с гибкими грузозахватными приспособлениями, исключающими возможность выпадения их из зева крюка.

Категорически запрещается эксплуатация блоков способом подвеса, указанном на рисунке выше — чалка должна располагаться по центру оси.

Монтажный блок БМ-3,2Ш



Блок монтажный БМ-3,2Ш-01 (крюковой)



Монтажный блок
БМ-1,6Ш (осевой)



Блок БМ-5,0-01 (крюковой)



Блоки БМ-0,5-01 (крюковой)
и БМ-0,5 (осевой)





БМ-1,6Ш-01





БМ-5,0

[Copyright © 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc.](#)